




4-х сторонний Лайтбрус используют, чтобы зонировать пространство в доме или офисе. Например, можно отделить зону прихожей от гостиной или гостиную от зоны кухни.



ПАРАМЕТРЫ

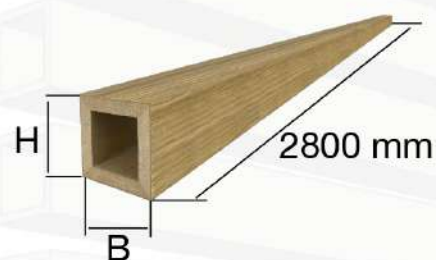

Длина 2800 мм

Min размер сторон 40 мм

Max размер сторон 200 мм

Цвет по образцу заказчика

Порода дуб или орех американский

Материал MDF,
фанерованный шпоном


Срок изготовления
от 15 рабочих дней



Монтажные бригады могут использовать свой способ установки таких конструкций. Ниже изложен один из способов.

Краткая инструкция по установке бруса на закладные (закладные не входят в комплект к брусу, заказываются отдельно).


1.

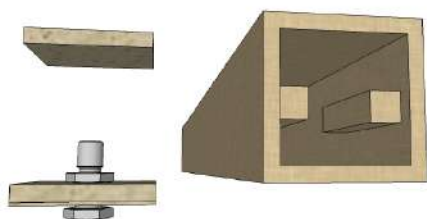

Понадобится крепежный комплект из 3 элементов:

- ограничители, вклеенные с одной стороны бруса,
- закладная с регулировочным болтом,
- простая закладная без болта.

2.

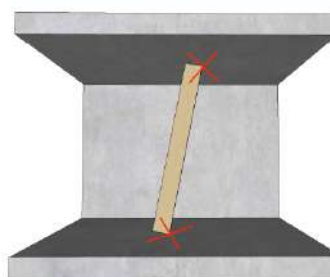


Перед установкой убедитесь, что длина бруса короче чем расстояние от пола до потолка примерно на 10 мм. Это запас для регулировки, и так будет проще завести брус на место монтажа.

3.




Простую закладную (без болта) приклеиваем к потолку.

4.

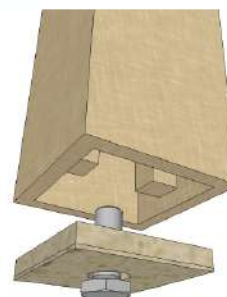

Закладную с регулировочным болтом заведите в часть бруса, где вклеены ограничители. Ограничители нужны, чтобы закладная не проваливалась в брус.

5.

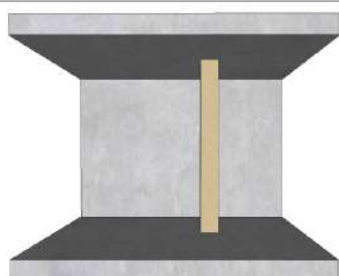

Заведите верхнюю часть бруса в приклеенную к потолку закладную, а нижнюю выравнивайте по вертикали.

6.



Теперь болтом отрегулируйте высоту бруса, чтобы он стоял враспор между полом и потолком.


*Закладные можно менять местами: регулировочная закладная может быть на потолке или на полу.



Лайтбрус - это облегченные шпонированные балки.
Из лайтбруса изготавливают подвесные потолки,
декоративные композиции на стенах.



ПАРАМЕТРЫ

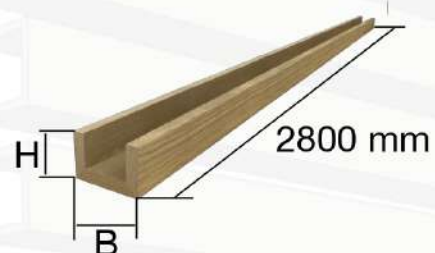

Длина 2800 мм

Мин размер сторон 40 мм

Мах размер сторон 200 мм

Цвет по образцу заказчика

Порода дуб или орех американский

Материал MDF,
фанерованный шпоном

Срок изготовления
от 15 рабочих дней



Монтажные бригады могут использовать свой способ установки таких конструкций. Ниже изложен один из способов.


Краткая инструкция установки бруса на монтажные планки (монтажные планки не входят в комплект к брус, заказываются отдельно).




Установите первую монтажную планку на клей или саморез. Разметьте шаг между брусками.




По разметке установите остальные монтажные планки.

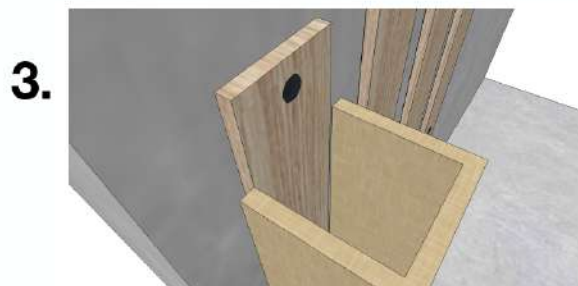


Установите брус на монтажную планку с участием клея. Зафиксируйте для схватывания клея.

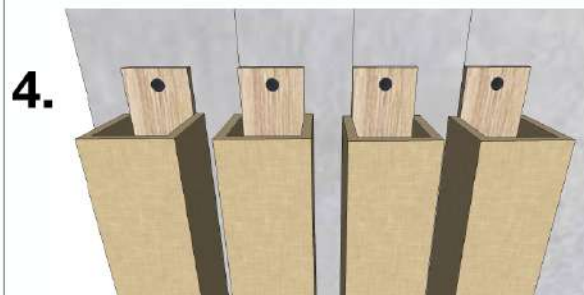

С остальными брусками поступайте так же.

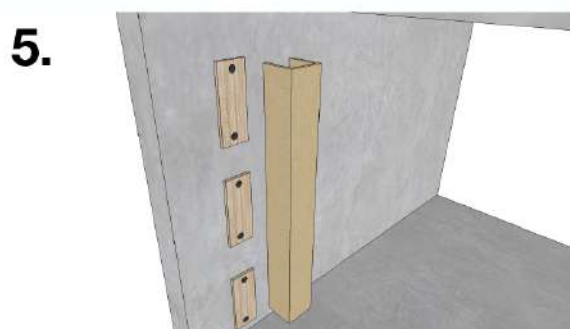

Еще вариант установки. Можно распилить планку монтажную на несколько частей. И соединить точно.

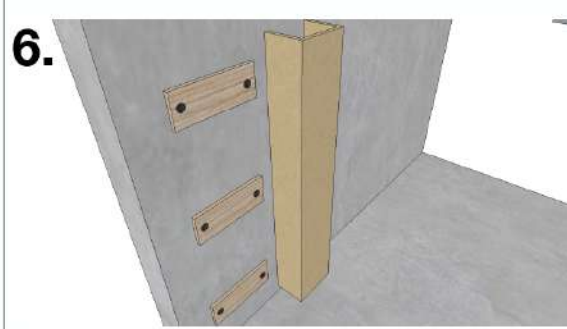


Если брус широкий, можно распилить планку и закрепить ее горизонтально.



2-х сторонний Лайтбрус можно использовать либо как самостоятельный элемент декора, либо как вспомогательный. В качестве вспомогательного элемента он применяется на внутренних углах стен между 3-х сторонними лайтбрусами.



ПАРАМЕТРЫ

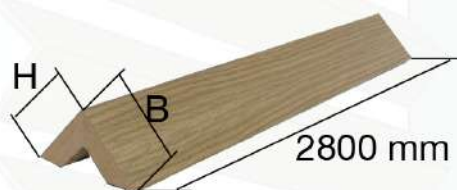

Длина 2800 мм

Min размер сторон 40 мм

Max размер сторон 200 мм

Цвет по образцу заказчика

Порода дуб или орех американский

Материал MDF,
фанерованный шпоном


Срок изготовления
от 15 рабочих дней



Монтажные бригады могут использовать свой способ установки таких конструкций. Ниже изложен один из способов.


Краткая инструкция установки бруса на монтажный клей.

1.

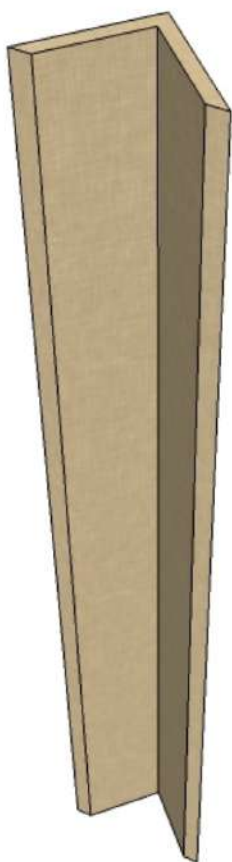

Нанесите клей на торцы бруса.

2.

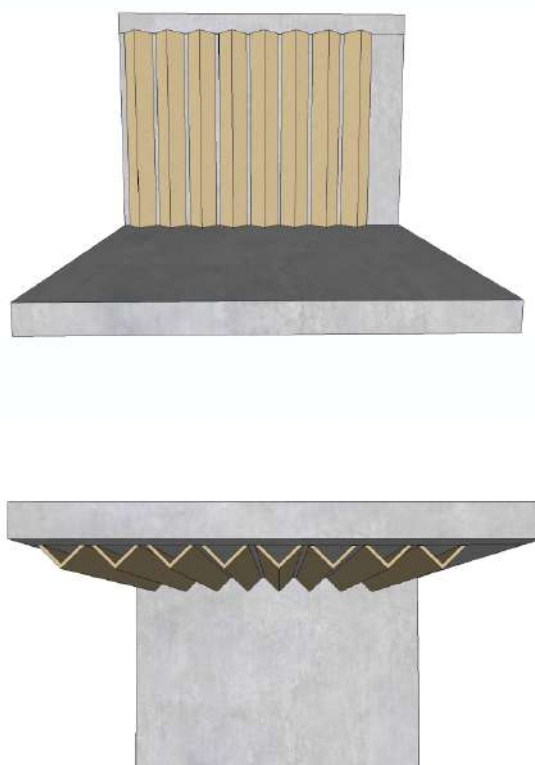

Приклейте брус один за одним.




Рейку используют так же, как и Лайтбрус - на стенах и потолке.
Вместо шпона основа покрыта пленкой марки ASW.
Пленка имитирует натуральный шпон и имеет высокую прочность.
33 цвета входят в складскую программу.



33 цвета + белый



ПАРАМЕТРЫ

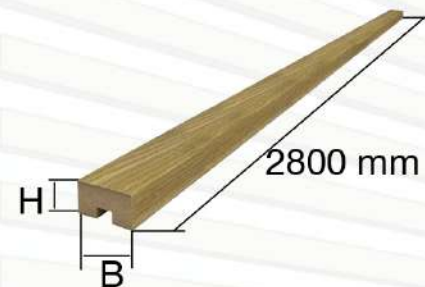

Длина 2800 мм

Сторона Н = 22 мм

Сторона В = 40 мм

34 цвета

Материал MDF,
окутанный пленкой

Срок изготовления
от 7 рабочих дней

Популярные позиции
держим на складе





Монтажные бригады могут использовать свой способ установки таких конструкций. Ниже изложен один из способов.

Для монтажа рейки рекомендуем использовать металлический кляймер (кляймер не входит в комплект к рейке, заказывается отдельно).

- 1 - Закрепите кляймер на стену. На рейку длиной 2800 достаточно 8 шт.
- 2 - Ширина кляймера соответствует ширине внутреннего паза рейки.
- 3 - Защелкните рейку на кляймеры.
- 4 - Установите шаг между рейками.
- 5 - Повторите операцию с остальными рейками.



* В упаковке 50 кляймеров + саморезы и дюбели